



# **Golftrolley walker**

## **Bedienungsanleitung**







## **Inhalt**

1. Vor dem ersten Gebrauch
2. Laden und Pflege des Akkus
3. Zusammenbau/Zerlegen
4. Klappfunktion
5. Befestigung Scorekartenhalter
6. Einbau des Akkus
7. Bedienungseinrichtungen
8. Lieferumfang
9. Einstellung Geradeauslauf
10. Technische Daten

Damit Sie möglichst lange Freude an Ihrem Trolley haben, möchten wir Sie bitten, diese Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen. Sie enthält viele wichtige Hinweise, die Ihnen die Nutzung Ihres Wagens erleichtern. Sollten Sie weitere Fragen zur Bedienung oder Pflege Ihres Trolleys haben, wenden Sie sich bitte direkt an uns:

**Trendgolf by INSOTEC GmbH**

**Raiffeisenplatz 3, 92660 Neustadt/WN**

**09602/9324629**

**shop@trendgolf.de**

Mo-Do: 08:00-12:00 Uhr, 14:00-17:00 Uhr

Fr: 08:00 Uhr-14:00 Uhr



## 1. Vor dem ersten Gebrauch

Bitte bewahren Sie den Transportkarton mit den Styroporeinsätzen auf, da der Trolley nur in dieser speziellen Verpackung optimal vor Transportschäden geschützt ist.

Bitte laden Sie den Akku nach den beschriebenen Punkten unter Punkt 2 auf.

Entfernen Sie die Umverpackung der Einzelteile und setzen Sie den Trolley nach Punkt 4 zusammen.

Durch das einfache Klicksystem ist der Trolley schnell auf- und abgebaut.

## 2. Laden und Pflege des Akkus

- a. Laden Sie den Akku vor dem ersten und nach jedem Benutzen. Akku und Trolley sind mit einem einfachen Stecksystem ausgestattet.

**Wichtig: Den Akku vor dem ersten Gebrauch mindestens 12 Stunden laden!**

- b. Laden Sie den Akku nach der Benutzung sofort wieder auf, unabhängig von der Dauer der Benutzung.
- c. Die optimalen Bedingungen sind ein flacher Untergrund und eine warme, trockene Umgebung.
- d. **Vermeiden Sie es, sich von ihrem Trolley den Berg hochziehen zu lassen.**
- e. Wenn Sie den Trolley in kurzen Abständen nutzen, lassen Sie das eingeschaltete Ladegerät mit dem Akku verbunden.
- f. Bei längerer Nutzungspause (z. B. im Winter) sollte der Akku alle 4 Wochen und vor der nächsten Benutzung geladen werden. Die Lagerung des Akkus in trockener und warmer Umgebung.
- g. Der Akku hat ein verschlossenes Gehäuse. Daher wird empfohlen, den Akku nicht auf Flugreisen mitzunehmen. Falls Sie den Trolley dennoch auf Flugreisen mitnehmen möchten, setzen Sie sich diesbezüglich mit der Fluggesellschaft in Verbindung.
- h. Bitte vermeiden Sie Stürze des Akkus. Das Gehäuse kann leicht brechen.

**Wichtig: Verbinden Sie zuerst den Akku mit dem Ladegerät. Danach schließen Sie das Ladegerät an die Netzspannung an.**



### 3. Zusammenbau/Zerlegen

Setzen Sie die Einzelteile des Trolleys stets in der beschriebenen Reihenfolge zusammen. Das Zerlegen geschieht in umgekehrter Reihenfolge. Sollte das Zusammensetzen schwergängig sein, wenden Sie keine Gewalt an, sondern prüfen nochmals die Lage der Einzelteile zueinander. Der Trolley weist durch das Zerlegen in die Einzelteile ein sehr kompaktes Packmaß auf. Für das schnelle Verstauen kann der Trolley aber auch nur zusammengeklappt werden. Zusätzlich können Sie noch das Vorderrad um 90° verdrehen, um den geklappten Trolley noch flacher zu machen.



Druckknopf eindrücken und  
beide Teile zusammenstecken  
(Druckknopf muss hörbar einrasten)

1. Vorderteil an die Motorröhre anbauen.



2. Beide Hinterräder anbauen, hier ebenfalls den Druckknopf eindrücken. Die Räder haben auf der Achse zwei Stellungen, Freilauf und Antrieb. **Die Pfeile auf dem Profil müssen in Fahrtrichtung zeigen.**



3. Griffstange auf die Motorröhre aufsetzen.

4. Griffstange und obere Baghalterung auf gewünschte Höhe einstellen und den Knauf seitlich festdrehen.



**Zerlegen des Trolleys geschieht in umgekehrter Reihenfolge**

#### 4. Klappfunktion

Der Trolley verfügt zusätzlich über eine Schnellklappfunktion. Drehen Sie den seitlichen Verriegelungsknauf auf und klappen die Griffstange nach unten. Anschließend wird die vertikale Stange nach vorne geklappt. Für ein flacheres Packmaß kann zusätzlich das vordere Rad seitlich gedreht werden.





## 5. Befestigung Scorekartenhalter

Im Lieferumfang befindet sich eine schwarze Schelle aus Kunststoff. Auf der abgeflachten Seite wird der Scorekartenhalter geschraubt. Anschließend die geöffnete Schelle an der oberen Griffstange befestigen. Der Ballhalter soll in Fahrtrichtung nach vorne zeigen.



## 6. Einbau des Akkus

Die Halterung für das Akkugehäuse können Sie seitlich am Vorderrohr anbringen. Anschließend hängen Sie den geladenen Akku seitlich an die Halterung und stecken das Kabel am Trolley an. Prüfen Sie danach den festen Sitz von Akku und Stecker. Alternativ kann der Akku auch im Golfbag verstaut werden. Hierfür finden Sie in unserem Sortiment ein passendes Verlängerungskabel.



## 7. Bedienungseinrichtungen

Ihr Trolley ist mit einer ausgefeilten Steuerung ausgestattet. Die Bedienung erfolgt über einen Drehregler und zwei Druckknöpfe, der Betriebszustand wird über eine LED angezeigt.



Statusanzeigen der LED:

- |                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| ● LED aus           | kein Strom                       |
| ● langsames Blinken | zu geringe Spannung, Akku laden! |
| ● schnelles Blinken | Status im Stand                  |
| ● LED Dauerlicht    | Normaler Fahrbetrieb             |

Fahrzustände:

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| ● Start:   | Drücken Sie Taste                    |
| ● Stopp:   | Drücken Sie Taste                    |
| ● Beschleunigen:   | Drehen Sie den Drehregler nach vorne |
| ● Verzögern:   | Drehen Sie den Drehregler zurück     |
| ● Alternativ kann der Trolley auch durch vollständiges zurückdrehen des Reglers angehalten werden. |                                      |

Bergabfahrbremse:

Im steilen Gefälle können Sie die Geschwindigkeit mit dem Drehregler aktiv verringern.

### **Distanzkontrolle:**

Mit dieser Funktion können Sie den Trolley für 10 oder 20 Sekunden alleine weiterfahren lassen. Drücken Sie die Taste:


- zwischen 2 und 5 Sekunden: der Trolley stoppt nach 10 Sekunden (schnelles Blinken)
- länger als 5 Sekunden: der Trolley stoppt nach 20 Sekunden (langsames Blinken)

## 8. Lieferumfang

- 2x Hinterrad
- 1x Motorröhre
- 1x Vorderteil mit Vorderrad
- 1x geklappte Griffstange
- 1x Akku mit Rahmenhalterung
- 1x Ladegerät
- Schirmhalter mit Befestigungsschraube
- Scorekartenhalter mit Schelle (schwarz)
- Transporttasche
- Anleitung mit diversem Werkzeug und Ersatzringe für die Fügstellen



## 9. Einstellung Geradeauslauf

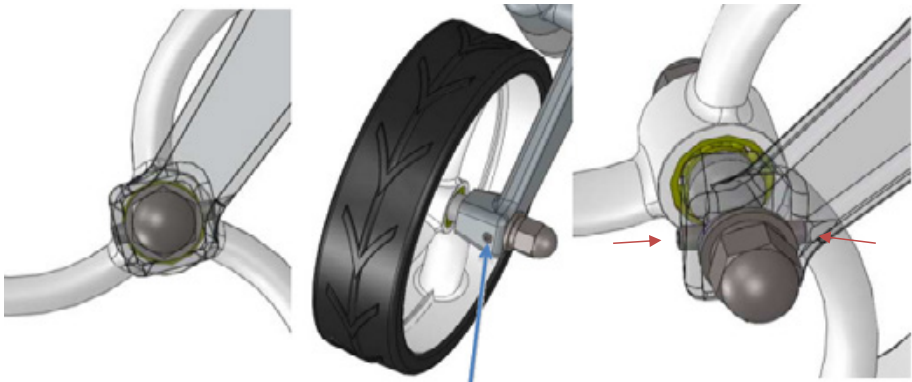

1. Die große Mutter (in Fahrrichtung die linke Seite) an der Achse lösen.
2. Mit Hilfe der kleinen Madenschrauben lässt sich die Richtung justieren.
3. Abschließend die große Mutter wieder festziehen.

## 10. Technische Daten

Modellbezeichnung	Trendgolf walker
Packmaß	82x63x22cm
Gewicht (ohne Akku)	8,9kg
Motor	2x 100W, 24V
Spurweite	68cm
Rädergröße	hinten:315x75mm vorne:165x45mm
max. Zuladung	20kg
max. Geschwindigkeit	8 km/h
max. Steigung	15°
Akkutechnologie	Lithium Ionen Akku

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Gefährt!