



# FX7 GPS

## Bedienungsanleitung

POWAKADDY.COM



PGA ist eine eingetragene Marke der Professional Golfers' Association Limited.



Alle elektrischen Powakaddy-Wagen wurden von der Noise Abatement Society mit dem Quiet Mark ausgezeichnet.



Vielen Dank für den Kauf eines brandneuen Powakaddy. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch. Vor allem die Batteriepflege ist sehr wichtig. Detaillierte Anweisungen hierzu finden Sie in Abschnitt 9.

Mit Ihrem neuen Powakaddy erhalten Sie Folgendes:

**1 x Trolley | 1 x Batterie | 1 x Ladegerät | 2 x Räder | 1 x Instruktionspaket**

## 1 Produktgarantie



**Verpassen Sie nicht die Gelegenheit.**  
Registrieren Sie sich jetzt!

[www.Powakaddy.com/my-Powakaddy](http://www.Powakaddy.com/my-Powakaddy)

Bitte nehmen Sie sich den Moment Zeit, um Ihre neuen Produkte zu registrieren. Im Gegenzug erhalten Sie erweiterte Garantien\*.

*Um sich zu registrieren benötigen Sie die Seriennummern Ihres Wagens, des Akkus und des Ladegerätes. Diese befinden sich auf den genannten Bauteilen. Die Seriennummer des Wagens befindet sich im hinteren Gelenk (siehe Abbildung).*

\*Es gelten unsere allg. Geschäftsbedingungen. Siehe [powakaddy.com](http://powakaddy.com) für Details.



## 2 Erste Schritte


Entnehmen Sie Vorderradbaugruppe, Räder und Rahmen aus der Box.

Schieben Sie die Vorderradbaugruppe in den Rahmen und befestigen Sie sie mit den beiden im Beipack enthaltenen Sechskantschrauben und Unterlegscheiben mittels des mitgelieferten Inbusschlüssels.

Hinweis: Bitte bewahren Sie den Sechskantschlüssel zum Einstellen der Deichselhöhe auf, siehe Abschnitt 6.

Entfernen Sie die Achskappen und montieren Sie die Räder, indem Sie den Entriegelungsknopf drücken und diese auf die Achse aufsetzen, bis die Kupplung einrastet.

Hinweis: Die Räder können in zwei Positionen an der Achse eingerastet werden. An der inneren Position der Motorwellenrastung wird das Rad vom Antrieb mitgenommen. Rasten Sie das Rad an der äußeren Position der Welle ein, wenn Sie keinen Antrieb benötigen.

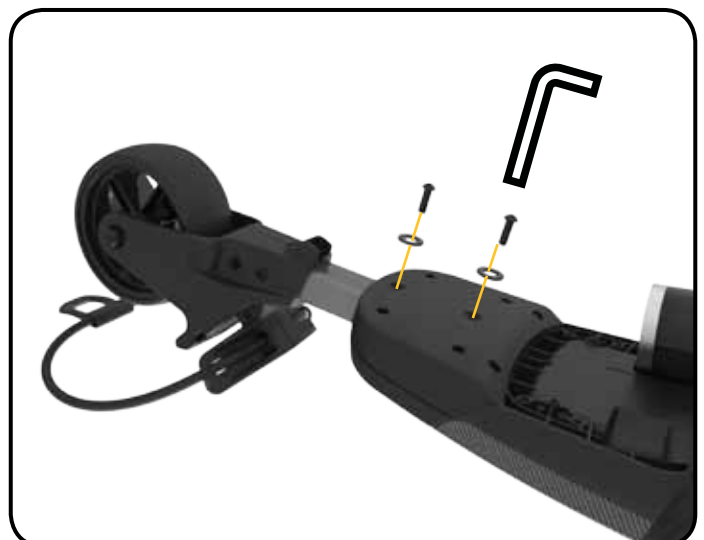

### 3 Entfalten Sie Ihren



Um den Rahmen zu entfalten, drücken Sie die graue Hauptverriegelungstaste (rot hervorgehoben) und heben den Griff an, bis Gelenke hinten und oben hörbar einrasten. Der Wagen wird in umgekehrter Weise zusammengefasst, bis der Griffhaken in der hinteren Verbindung einrastet.



### 4 Lithium Batterie

**WICHTIG - Bevor Sie Ihren Wagen benutzen, ist die Batterie vollständig aufzuladen. Laden Sie die Batterie stets innerhalb von 24 Stunden nach dessen Gebrauch auf. Andernfalls kann die Lebensdauer Ihrer Batterie enorm leiden. Ausführliche Anweisungen finden Sie in Abschnitt 14 Batteriepflege.**

Ihr Powakaddy-Wagen verfügt über ein innovatives Plug'n'Play™-Batteriesystem mit gefederten Kontakten und einer Verriegelungsfunktion, die die Stromverbindung auch auf unebenem Gelände sicherstellt. Sobald Ihre Batterie aufgeladen und der Wagen zusammengebaut wurde, schließen Sie die Batterie wie abgebildet an.

*Ein- und Ausschalten über den Netzschalter*



1. Führen Sie die Vorderseite der Batterie in den Rahmen ein.
2. Drücken Sie auf die Rückseite, bis die Batterie einrastet.
3. Drücken Sie die Ein- / Aus-Taste, um Ihren Wagen einzuschalten

Um die Batterie zu entfernen, schalten Sie sie zunächst über den Netzschalter aus. Ziehen Sie an der grauen Verriegelung, um die Batterie zu entriegeln, bevor Sie sie aus dem Rahmen entnehmen.

Hinweis: Die Lithiumbatterie kann für den Transport im Rahmen arretiert sein. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie sie mit dem Netzschalter ausgeschaltet haben. Wenn Sie die Batterie mit leuchtender grüner LED eingeschaltet lassen, wird sie sich während des Transports entladen oder der Wagen wird unbeabsichtigt aktiviert.



## 5 Am Vorderrad die Spurtreue einstellen

Ihr Wagen ist so justiert, dass er geradeaus fährt. Sollte Ihr Wagen jedoch stetig vom Kurs abweichen, können Sie Folgendes nachjustieren:


1. Lösen Sie den Vorderradhebel.
2. Drehen Sie nach oben, um die Spur weiter in Richtung links zu korrigieren.
3. Drehen Sie nach unten, um mehr nach RECHTS zu korrigieren.
4. Wenn Sie zufrieden mit der Spureinstellung sind, verriegeln Sie die Einstellung mit dem Hebel.



## 6 Griffhöhe

Eine für die meisten Benutzer günstige Griffhöhe ist voreingestellt. Die Einstellung kann auf eine von fünf Positionen korrigiert werden. Anpassung:

1. Entfernen Sie bei vollständig entfaltetem Wagen die Verriegelungsschraube der Höhenverstellung mittels des im Beipack enthaltenen 4-mm-Inbusschlüssels.
2. Heben oder senken Sie den Griff in die neue gewünschte Position.
3. Ziehen Sie die Schraube wieder fest an, und achten Sie darauf, dass die Rastringe beiderseits in den Gegenstücken am Rahmen einrasten.

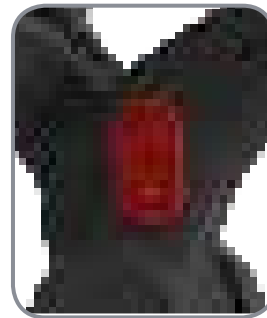

## 7 Übersicht der Funktionen



Nachdem der Akku vollständig aufgeladen und angeschlossen wurde, ist Ihr Wagen einsatzbereit. Die Funktionen der Steuerung erläutern wir Ihnen unten stehend.

Hinweis: Ihr Wagen verfügt über einen Energiesparmodus, der die Betriebszeit der Batterie verlängert. Nach 20 Minuten Leerlaufmodus schaltet sich die Anzeige des Wagens aus. Drehen oder drücken Sie den Drehwahlregler, um die Anzeige einzuschalten.

Drehwahlregler:

- Drehen Sie am Drehwahlregler, um die Geschwindigkeit des Wagens in den Stufen von 0 bis 9 einzustellen.
- Drücken Sie den Regler, um anzuhalten oder mit der eingestellten Geschwindigkeit weiterzufahren.
- Um die automatische Distanzfunktion einzuschalten drücken Sie bitte den Drehwahlregler bis ADF auf dem Display angezeigt wird.
- Navigieren Sie durch Menüoptionen / drücken Sie, um einen Wert auszuwählen oder einzugeben

Touch Display:

Drücken Sie mit dem Finger auf das Display im markierten Bereich ( links gezeigt) . Berühren Sie, um Funktionen wie das Umschalten zwischen GPS-Modi und Löchern zu bedienen, die Scorecard zu füllen und auf das Menü zuzugreifen.

Bitte beachten Sie : Sie können das Display mit den meisten Golfhandschuhen bedienen. Die Ergebnisse können variieren, wenn Sie dicke oder Winterhandschuhe tragen. Halten Sie das Display von Wasser fern, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

GPS-Karten-Updates:

Ihr GPS-Wagen wurde mit über 40.000 Streckenkarten ausgestattet. Jede Karte kann mit einem Smartphone über die Powakaddy-App aktualisiert werden (siehe Abschnitt 13).


USB Anschluss:

An der Unterseite des Griffs finden Sie unter der Abdeckung einen 5V / 500mA USB Anschluss, um gängige GPS und sonstige mobile Geräte zu beladen. \*

\* Der USB-Ausgang mit Werten von 5 V / 500 mA ist mit den meisten tragbaren USB-Geräten kompatibel. Bitte lesen Sie bevor Sie ein Gerät am Anschluss verwenden die Hinweise des Geräteherstellers durch. Powakaddy International Ltd kann keine Haftung für Datenverlust oder sonstige Schäden übernehmen, die durch die Verwendung des USB Anschlusses mit einem nicht kompatiblen Gerät entstehen könnten.



## 8 Spielstart

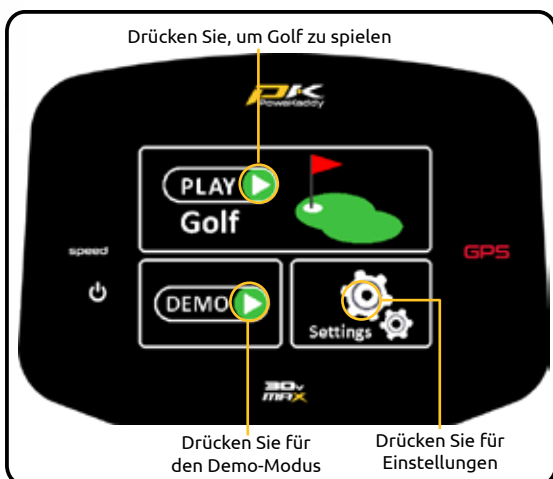

Nachdem der Akku vollständig aufgeladen und angeschlossen wurde, ist Ihr Wagen einsatzbereit. Das Display zeigt das Hauptmenü an. Drehen Sie am Regler, um den Cursor zu bewegen und drücken Sie den Regler, um eine Auswahl zu treffen:


Golf spielen:

- Der Wagen startet nach dem Einschalten mit der Suche nach einem GPS-Signal. Je nach Standort und Signalstärke kann dies bis zu 3 Minuten erfordern. Optimal arbeiten kann das System, wenn Sie sich nicht in der Nähe von Gebäuden aufhalten.
- Sollte nach 5 Minuten kein Signal empfangen werden, wird eine Meldung "Unzureichendes Signal" angezeigt. Wechseln Sie ggf. Ihren Standort, um in einen Bereich mit besserer GPS-Signalstärke zu gelangen.

Während der GPS Signalsuche bleiben die Standardfunktionen Ihres Wagens verfügbar.

1. Sobald das Gerät beim nächsten Halten des Wagens ein GPS-Signal arretiert, zeigt es Ihnen eine Liste der lokalen Golfkurse an.
2. Um einen Golfkurs auszuwählen, drehen Sie am Regler, um den Cursor zu bewegen. Drücken Sie ihn, um auszuwählen .



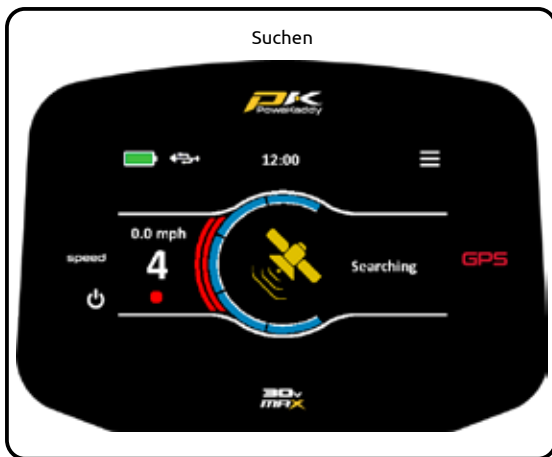

### Demo-Modus (Demo Mode)

Erlaubt Ihnen das Erkunden der Anzeigen und Funktionen Ihres Wagens, ohne dass ein GPS Signal anliegt.

- Das Display zeigt den GPS-Suchbildschirm an und ermöglicht Ihnen die Auswahl des Platzes aus einer ausgewählten Liste von Golfkursen.
- Drehen Sie den Regler, um aus der Liste den gewünschten Platz auszuwählen. Drücken Sie ihn etwas länger, um zu den gewählten Platz zu bestätigen.
- Drücken Sie die rechte Taste und lassen Sie sie wieder los, um zwischen den Entfernungen Beginn, Mitte & Ende und Hindernisse umzuschalten.


(Hinweis: Die im Demo-Mode angezeigten Informationen dienen nur zur Demonstration des Produkts und zeigen möglicherweise keine genauen Streckeninformationen.)

- Nachdem Sie den Modus Hindernisse durchlaufen haben, kehrt die Anzeige automatisch zum Hauptmenü zurück.
- Um den Demo Mode erneut zu aktivieren, wiederholen Sie bitte die oben gezeigten Schritte.


Bitte beachten Sie: Im Demo-Modus sind die Motorfunktionen nicht verfügbar.

### Einstellungen

Ermöglicht die Änderung von Uhrzeit, Einheiten und die Aktivierung einer Sicherheits-PIN. Siehe Abschnitt 11 für weitere Einzelheiten.

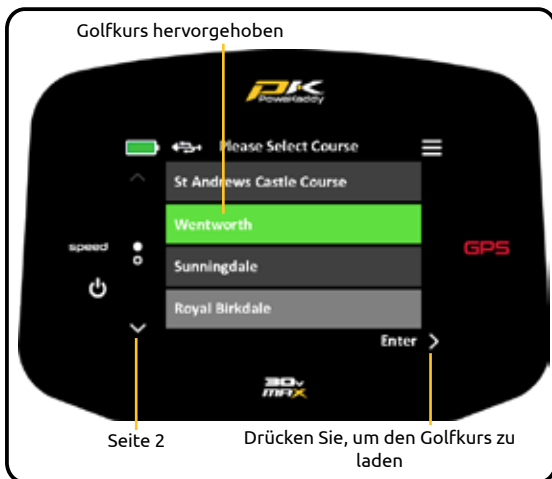

## 9 Trolley Funktionen

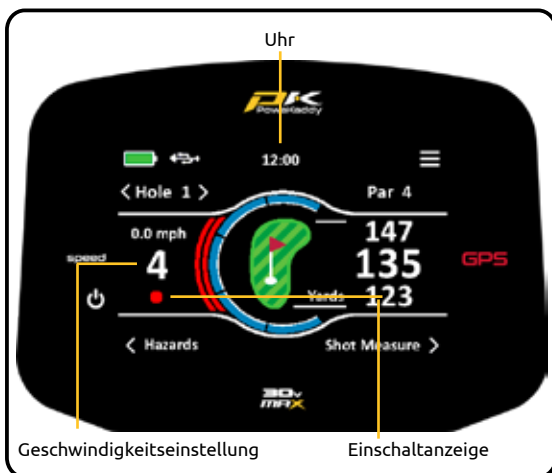

Uhr: Zeigt Ihnen die aktuelle Uhrzeit an. Informationen zum Einstellen der Sommerzeit finden Sie in Abschnitt 11.

Yards / Meter: Maßeinheit zur Entfernungsmessung. Änderung der Einstellungen, siehe Abschnitt 11.

Geschwindigkeitseinstellung: Drehen Sie am Drehwahlregler, um die Geschwindigkeit des Wagens in den Stufen von 0 bis 9 einzustellen, während der Motor eingeschaltet ist. Drücken Sie das Rad, um anzuhalten oder mit der eingestellten Geschwindigkeit weiterzufahren.


Betriebsanzeige: Zeigt an, ob das Antriebssystem mit Strom versorgt wird. (Grün - EIN) (Rot - AUS)


Automatische Distanzfunktion (ADF): Mit der ADF können Sie Ihren Wagen bequem über eine vordefinierte Entfernung schicken. (5 bis 50 Yards / Meter) Nähern Sie sich einem Grün, können Sie, sofern das Gelände es zulässt, Ihren Wagen bis zum nächsten Abschlag schicken.

Bitte beachten Sie: Wir raten davon ab, den Wagen unbeaufsichtigt über steiles oder unebenes Gelände zu schicken. Um ADF zu aktivieren, muss der Motor angehalten werden. Dann:

- Drücken Sie bitte den Drehwahlregler bis ADF auf dem Display angezeigt wird.
- Drehen Sie am Drehwahlregler, um die gewünschte Entfernung zwischen 5 und 50 (Yards/Meter) einzustellen.
- Starten Sie den Antrieb, um den Wagen in Bewegung zu setzen, indem Sie auf den Drehwahlregler drücken. Der Wagen fährt in der Grundeinstellung mit Geschwindigkeit 4 an.

Die ADF können Sie am Drehwahlregler durch auf „00“ drehen und hiernach bestätigen durch Drücken abbrechen. Ist der Wagen in Bewegung, können Sie den Wagen wie gewohnt durch drücken des Drehwahlreglers anhalten.

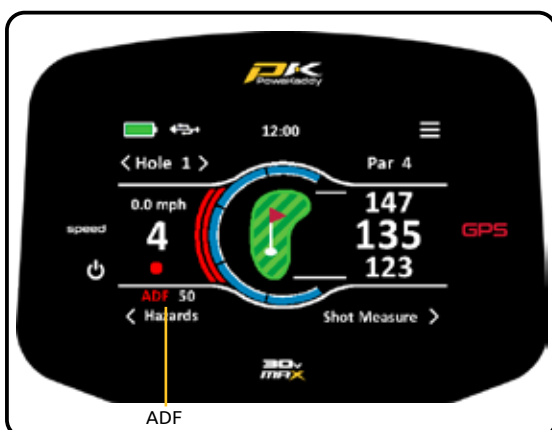

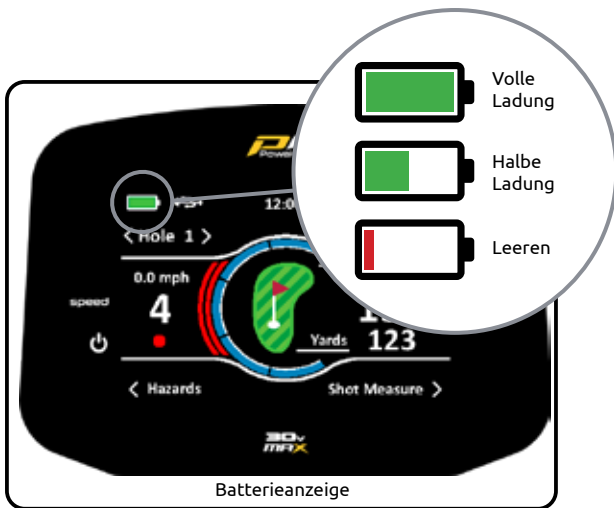


Batterieanzeige

Batterieanzeige: In der oberen Ecke des Displays wird anhand eines Balkens der Ladezustand der Batterie angezeigt.

Während der Golfrunde wird der Balken der Ladezustandsanzeige kontinuierlich abfallen. "Akku leer" wird durch ein Erlöschen des Balkens angezeigt. Im Neuzustand der Batterie wird sich ggf. der Ladezustand nur geringfügig auf der Golfrunde ändern. Durch ein Altern der Batterie wird die Änderung des Ladezustands jedoch zunehmen.

Ist der Anzeigebalken vollständig erloschen; (1) haben Sie möglicherweise Ihren Akku nicht vollständig aufgeladen. (2) nähert sich Ihr Akku dem Ende seiner Lebensdauer und sollte ersetzt werden.

Menu: Drücken Sie auf das Menu-Symbol in der oberen rechten Ecke und dann erneut zur Bestätigung, um auf andere Wagenfunktionen zuzugreifen. Drücken Sie das 'X' in der oberen rechten Ecke, um das Menu zu schließen und zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

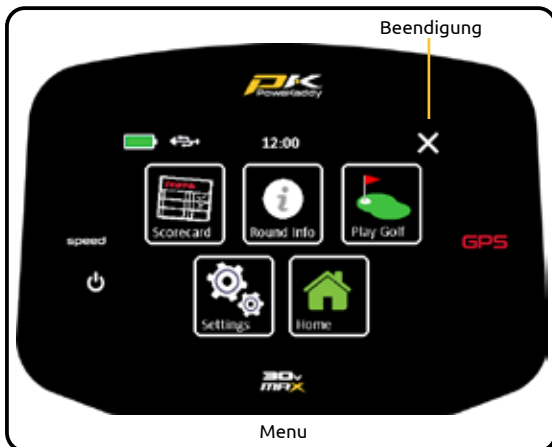


Menu

Info Golfrunde: Zugriff über das Menu. Folgendes wird aufgeführt:


- Aktueller Kurs: Zeigt die aktuellen Kartendaten an.
- Timer Golfrunde: Zeigt die Betriebszeit des Wagens an. Diese wird zurückgesetzt, wenn der Akku ausgeschaltet wird.
- Golfrunde Entfernung: Zeigt die Entfernung an, die der Wagen während der Runde zurückgelegt hat. Diese wird zurückgesetzt, wenn der Akku ausgeschaltet wird.
- Kalorien: Zeigt die ungefähre Anzahl der Kalorien an, die beim Gehen während Ihrer Golfrunde verbraucht wurden.
- Gesamt: Permanente Anzeige der zurückgelegten Strecke an. Ein Zurücksetzen ist nicht möglich.

Drücken Sie die ,X' in der oberen rechten - Seite Ecke Ausgang zum Menu zurück.

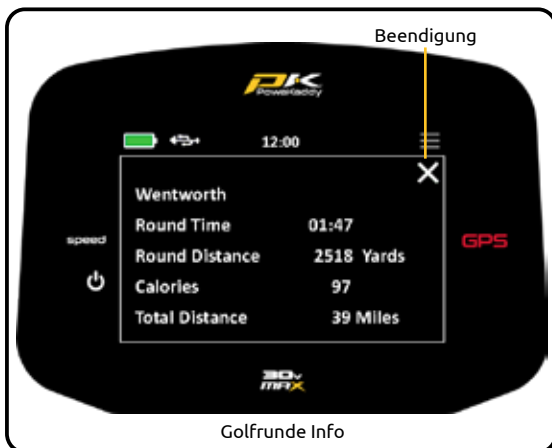

Golfrunde Info

## 10 GPS-Funktionen

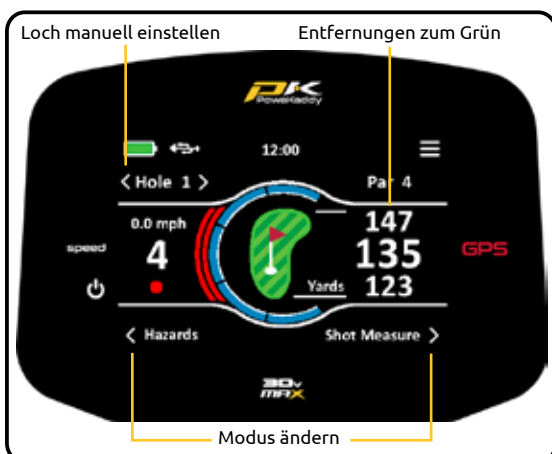


Sobald Sie einen Kurs geladen haben, stehen Ihnen einige GPS-Modi zur Verfügung, die Ihnen helfen Ihr Spiel zu verbessern. Schalten Sie zwischen den Modi Beginn, Mitte, Ende Entfernungen, Hindernisse und Schlagmessungen um, indem Sie auf die markierten Pfeile am unteren Bildschirmrand drücken.

Standardanzeige:

In der Standardanzeige werden die Loch- und Par-Informationen angezeigt, Bild links. Informationen zu Grün-Anfang, Mitte und Ende werden auf der rechten Seite des Displays angezeigt.

Auf dem Weg vom Grün zum nächsten Abschlag schalten die

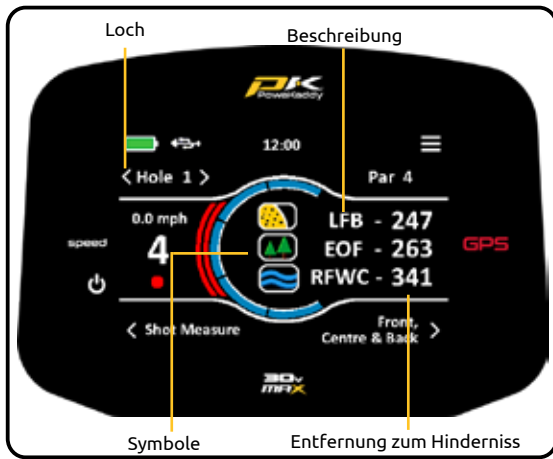

Gefahren auf der grünen Seite:



**BGB - Rückseite Grünbunker**  
Entfernung von der Vorderseite der Gefahr genommen



**FGB - Vorderseite Grünbunker**  
Entfernung von der Vorderseite der Gefahr genommen



**LGB - Linker Grünbunker**  
Entfernung von der Vorderseite der Gefahr genommen



**RGB - Rechter Grünbunker**  
Entfernung von der Vorderseite der Gefahr genommen



**FGW - Vorderseite Wasser vorm Grün**  
Entfernung von der Vorderseite der Gefahr genommen



**FGWC - Carry über wasser vorm Grün**  
Entfernung von der Rückseite der Gefahr genommen



**LGW - Wasser links vom grün**  
Entfernung von der Vorderseite der Gefahr genommen



**RGWC - Wasser rechts vom Grün**  
Distance taken from the CARRY of the hazard

Verschiedene Gefahren




**EOF - Ende Fairway**  
Entfernung von der Rückseite der Gefahr genommen



**CRK - Fluss**  
Entfernung von der Vorderseite der Gefahr genommen



**CRCK - Carry über den Fluss**  
Entfernung von der Rückseite der Gefahr genommen

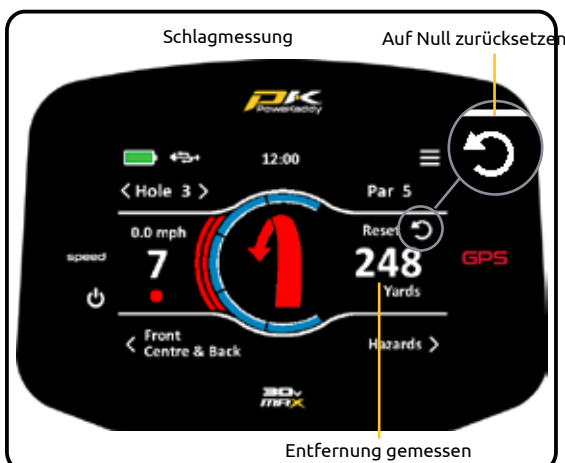

Informationen automatisch zum nächsten Loch. Aufgrund der Schwankungen in der Genauigkeit des GPS muss man gelegentlich die Weiterschaltung zum nächsten Loch manuell vornehmen.

- Um manuell Vorzurücken drücken Sie bitte den Pfeil rechts neben dem Loch.
- Um zum vorherigen Loch zurückzukehren, drücken Sie den Pfeil links neben dem Loch

Hindernisse:

Informationen zu Hindernissen können für jedes Loch separat angezeigt werden. Der Abstand wird auf der rechten Seite angezeigt. Die Abstandsanzeige kann mittig, rück- oder vorderseitig zum Hinderniss, abhängig von der Beschreibung, z. B. CRKC - Creek Carry.

Das Display kann bis zu 3 Hindernisse gleichzeitig anzeigen. Das zum Wagen nächste Hinderniss wird oben auf der Liste platziert. Sobald Sie das nächstgelegene Hinderniss hinter sich lassen, wird die Liste aktualisiert. Pro Loch sind maximal 4 Hindernisse darstellbar.

Befinden sich keine Hindernisse in der Spiellinie zum Grün, wird der Text "Keine Gefahren" angezeigt. Sobald Sie im Spiel ein Hinderniss hinter sich gelassen haben, wird es für dieses Loch nicht mehr angezeigt.

Fairway Gefahren:



**LFB - Linker Fairwaybunker**  
Entfernung von der Vorderseite der Gefahr genommen



**MFB - Mittlerer Fairwaybunker**  
Entfernung von der Vorderseite der Gefahr genommen



**RFB - Rechter Fairwaybunker**  
Entfernung von der Vorderseite der Gefahr genommen



**LFW - Wasser am linken Fairwayrand**  
Entfernung von der Vorderseite der Gefahr genommen



**LFWC - Carry über Wasser am linken Fairwayrand**  
Entfernung von der Rückseite der Gefahr genommen



**MWF - Wasser in der Fairwaymitte**  
Entfernung von der Vorderseite der Gefahr genommen



**MFWC - MITTLERE FAIRWAY-WASSERTRÄGER**  
Entfernung von der Rückseite der Gefahr genommen



**RFW - Wasser am rechten Fairwayrand**  
Entfernung von der Vorderseite der Gefahr genommen




**RFWC - Carry über Wasser am rechten Fairwayrand**  
Entfernung von der Rückseite der Gefahr genommen

Schlagmessung:

Messen Sie in diesem Modus die Entfernung Ihrer Schläge. Drücken Sie an Ihrem Startpunkt die Reset-Taste, um den Abstandsmesser auf 0 zu setzen, wie links hervorgehoben. Dadurch wird ein GPS-Pin gesetzt. Gehen Sie zu Ihrem Ball und die Entfernung wird angezeigt. Drücken Sie Reset, um eine nächste Messung zu starten.

Bitte beachten Sie; Die Messung erfolgt "in Luftlinie" direkt von Ihrem Startpunkt bis zu Ihrem Endpunkt.



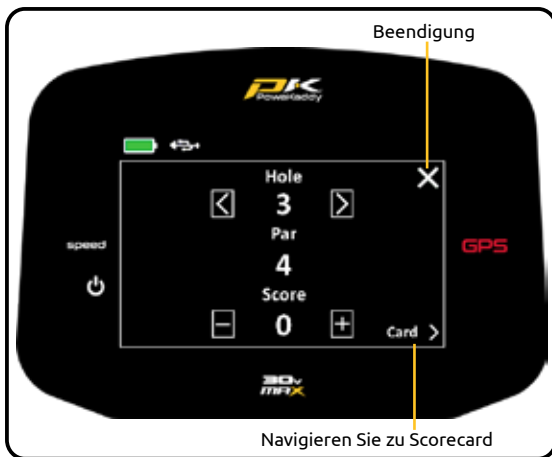


Scorecard:

Greifen Sie über das Menü auf die Scorecard zu (drücken Sie zweimal auf das Menüsymbol in der oberen rechten Ecke).

Der erste Bildschirm, zu dem Sie geleitet werden, ist der Bildschirm "Punktzahl eingeben". Ändern Sie das Loch mittels der Pfeile und passen Sie die Punktzahl mit den Plus- und Minuspfeilen an.

Drücken Sie auf den Pfeil 'Karte' in der unteren rechten Ecke, um die vollständige Scorekarte anzuzeigen. (Drücken Sie auf den Pfeil 'Enter Score' in der unteren rechten Ecke, um zum Bildschirm Enter Score zurückzukehren.)

Hinweis: Das Handicap ist standardmäßig auf 0 eingestellt. Dies kann in den Einstellungen geändert werden, siehe Abschnitt 11.

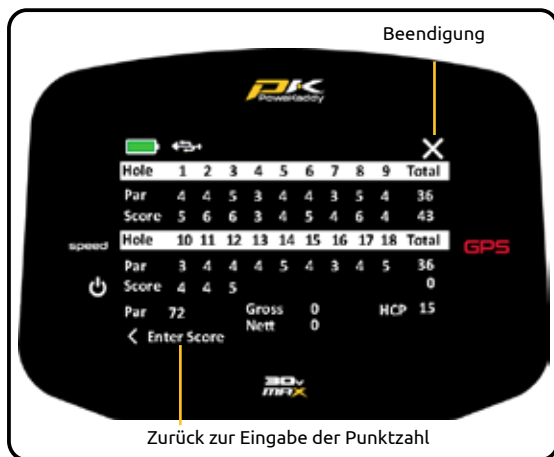


Sobald eine Karte fertig ist, wird die Schaltfläche "Karte speichern" angezeigt. Zum Speichern auswählen und bestätigen. Die Karten können im Einstellungs Menü angezeigt werden.

Gespeicherte Scorecards:

Öffnen Sie die Liste der gespeicherten Scorecards über das Menü Einstellungen (siehe Abschnitt 11). Hier kann eine Liste der gespeicherten Karten angezeigt werden, angeordnet von der neuesten zur ältesten.

Drücken Sie die gewünschte Karte, um sie zu öffnen. Drücken Sie zum Beenden das 'X' in der oberen rechten Ecke.


Bitte beachten Sie: Es können maximal 20 Karten gespeichert werden.

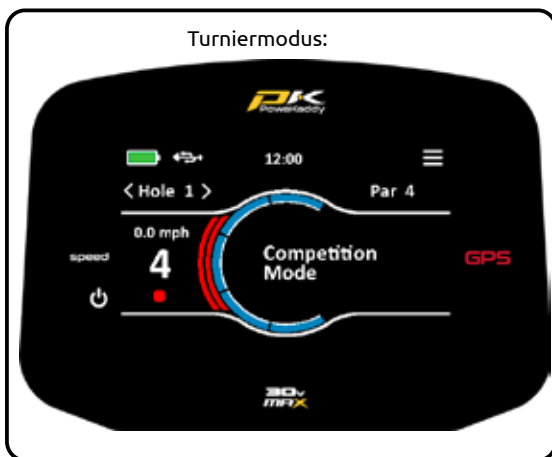

Turniermodus:

Zur Nutzung während eines Wettbewerbs, bei dem Distanzfunktionen nicht zugelassen sind. Alle Entfernungsfunktionen werden durch den Modus deaktiviert. Der Turniermodus kann über das Menü Einstellungen aktiviert und deaktiviert werden.

Der Turniermodus wird automatisch durch Ausschalten des Wagens wieder deaktiviert, sodass Ihnen beim nächsten Spiel die Entfernungsfunktionen automatisch wieder zur Verfügung stehen.


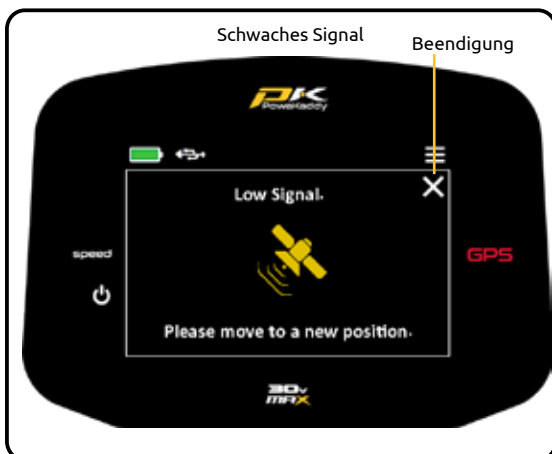


Schwaches Signal:

Zeitweise kann während des Startvorgangs oder während des Spiels ein schwaches GPS Signal vorliegen. Um Ihnen dies anzuzeigen wird links ein Display gezeigt. Sobald Sie in einen Bereich mit besserer Signalstärke gelangen, versucht Ihr Wagen erneut das GPS Signal zu tracken.

Die Anzeige kann durch Drücken des 'X' in der oberen rechten Ecke beendet werden.

# 11 Einstellungen

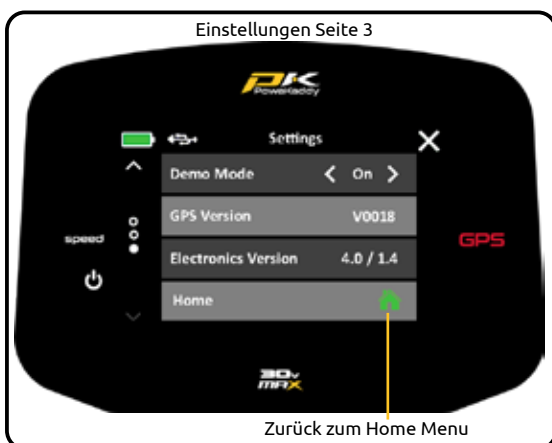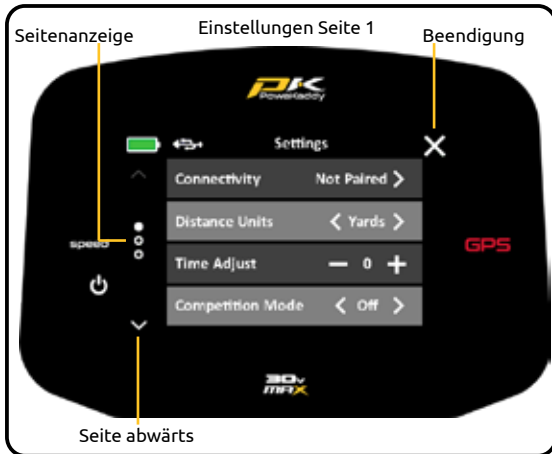

Ihr neuer GPS-Wagen ist einsatzbereit, Sie können jedoch einige Einstellungen ändern.

Sie gelangen in das Menu Einstellungen über

- Startmenü (Drücken Sie zweimal auf das Symbol Einstellungen)
- Menu

Um Einstellungen zu verlassen und zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie das 'X' in der oberen rechten Ecke.

Um Ihre Einstellungen zu speichern, müssen Sie das Menu verlassen. Schalten Sie die Batterie nicht aus und entfernen Sie sie nicht.

Optionen:

Verbindung (gekoppelt / nicht gekoppelt): Zeigt den Verbindungsstatus mit einem Mobilgerät an. Informationen zum Koppeln eines Geräts finden Sie in Abschnitt 13.

Entfernungseinheiten: Schalten Sie durch Drücken der Pfeile zwischen Yards (Meilen) und Metern (Kilometern) um.

Zeiteinstellung: Passen Sie die Uhrzeit an die Sommerzeit an. Drücken Sie die Tasten 'Plus' oder 'Minus'.

Turniermodus: Zur Verwendung in Wettbewerben, bei denen Entfernungsfunktionen nicht zulässig sind. Drücken Sie die Pfeile, um ein- oder auszuschalten. Der Turniermodus wird deaktiviert, wenn der Wagen ausgeschaltet wird.

Sicherheits-PIN: Ihr Wagen kann durch einen vom Benutzer festgelegten 4-stelligen Sicherheitscode geschützt werden. So stellen Sie ein:

1. Schalten Sie mit den Pfeilen die PIN-Einstellung auf "Ein".
2. Drücken Sie auf die Zahlen, um Ihren 4-stelligen Pin zu erstellen. Sobald die 4. Ziffer ausgewählt wurde, kehrt die Anzeige zum Einstellungsmenü zurück.

Hinweis: Bitte verlassen Sie das Menü, um sicherzustellen, dass Ihre PIN gespeichert ist

Hinweis: Haben Sie die Sicherheits-PIN aktiviert, so ist diese immer vor einem Start des Wagens einzugeben. Falls Sie Ihre PIN vergessen haben sollten, können Sie die Steuerelemente mit der werkseitigen Standard-PIN 7921 wieder entsperren.

Gespeicherte Scorecards: Drücken Sie diese Taste, um die Liste der gespeicherten Scorecards zu öffnen. Kehren Sie über die Schaltfläche 'X' in der oberen rechten Ecke zum Einstellungsmenu zurück.

Handicap: Drücken Sie die Tasten 'Plus' oder 'Minus', um Ihr Handicap anzupassen. Das Handicap wird angezeigt und für neue Scorecards verwendet.

Par Adjust: Verwenden Sie diese Option, um Pars für Frauen von Turnier Tee's anzupassen. Sie müssen einen Platz im Play Golf-Modus ausgewählt haben, um darauf zugreifen zu können.

Demo - Modus: Pfeile drücken, um ihn Ein oder Aus zu schalten. Nach dem Ausschalten verschwindet die Demo-Modus Anzeige aus dem Home-Menu.

GPS Version: GPS Version der installierten Firmware.

Elektronikversion: Version der installierten Steuerelektronik für Bedienung und Antrieb.

Home: Drücken Sie diese Taste, um zum Home-Menu zurückzukehren. Alle auf Ihrer Scorecard eingegebenen aktuellen Punkte gehen verloren.

## 12 Elektronische Bremssystem



Das brandneue elektronische Bremssystem (EBS) ist optional für die Powakaddy Freeway-Baureihe 2020 verfügbar.

Das EBS ist ein automatisch unterstützendes Bremssystem für das Bergabfahren, bei dem der Wagen auf der gewählten Geschwindigkeit gehalten wird, um zu verhindern, dass der Wagen abwärts beschleunigt. Selbstverständlich wird die eingestellte Geschwindigkeit auch bergauf gehalten, sodass eine Nachregelung nicht erforderlich ist.

**WARNUNG!** EBS ist eine unterstützende Bremsfunktion für die Bergabfahrt, keinesfalls eine 100%ige Feststellbremse. Der Wagen muss eingeschaltet sein und die Räder auf innerer Stellung eingerastet sein, damit das Bremssystem funktioniert. Das Antriebssystem verwendet ein

Sperrdifferential, um zu bremsen und die Manövrierbarkeit zu erleichtern. Vermeiden Sie bitte das seitliche Gehen an einen steilen Hügel, da die Last des Wagens stärker auf das untere Rad am Hang einwirkt, Dies kann dazu führen, dass das höhere Rad rutscht. Wenn Ihr Trolley die Traktion verliert und die Räder durchdrehen, üben Sie einen gleichmäßigen Druck auf den Griff aus, um die Traktion beider Räder zu erhöhen. Bremsen Sie schrittweise, während Sie eine Steigung hinunterfahren.

Vorsicht: Nässe oder lockerer Boden können dazu führen, dass die Räder an steilen Hängen blockieren und rutschen. Bei Verwendung des Wagens an Hügeln und Hängen behalten Sie bitte den Wagen fest im Griff, um den Wagen zu sichern und

## 13 GPS-Updates



Ihr GPS-Wagen ist mit über 40.000 weltweiten Streckenkarten ausgestattet. Kann jedoch aktualisiert werden, sobald neue Kartendaten verfügbar sind. Die Karten können mithilfe der Powakaddy-App, die im Apple App Store und im Google Play Store heruntergeladen werden kann, einzeln über Bluetooth aktualisiert werden.

1. Laden Sie die kostenlose Powakaddy-App aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter.
2. Öffnen Sie die App und geben Sie die 14-stellige Seriennummer ein, die Sie am Wagen am hinteren Gelenk befindet.

Hinweis: Sobald der Wagen einmal mit Ihrem Smartphone gekoppelt wurde, merkt er sich diese Verbindung.

Wenn Sie Schwierigkeiten beim Koppeln haben:

- Stellen Sie sicher, dass keine anderen Powakaddy-Wagen in der Nähe im eingeschalteten Zustand sind.
- Versuchen Sie einen Neustart von App und Wagen. Möglicherweise ist der Kopplungsvorgang abgebrochen worden.

Sobald Sie die App heruntergeladen und mit Ihrer Seriennummer aktiviert haben, können Sie ein Golfkurs update durchführen.

1. Schalten Sie Ihren Wagen ein.
2. Rufen Sie das Einstellungsmenü auf und klicken Sie auf die Option Verbindungen, um das Gerät zu koppeln.
3. Wählen Sie im App-Menü die Option "Kurse aktualisieren".
4. Verwenden Sie entweder das GPS Ihres Smartphones, um Ihren Standort zu bestimmen, oder verwenden Sie die Suchleiste. Wählen Sie den gewünschten Kurs aus und der Wagen beginnt mit dem Update. Bitte entfernen oder schalten Sie die Batterie während des Updates nicht aus.

App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Google Play ist eine Marke von Google Inc.

## 14 Batteriepflege

### PLUG 'N' PLAY™

Hinweis: Unter normalen Einsatzbedingungen können Sie mit der großen 30-V-Lithiumbatterie bei Verwendung an einem PowaKaddy-Produkt 36 Löcher spielen. Bedingungen wie lange oder außergewöhnlich hügelige Golfplätze, nasser Boden und übermäßig schwere Golftaschen können die Reichweite des Wagens verringern.



**30v  
MAX**

#### Ladeanleitung

1. Schließen Sie das Ladegerät an das Stromnetz an - die Ladeanzeige leuchtet grün.
2. Schalten Sie die Batterie ein, indem Sie den Ein-Taster gedrückt halten, bis die grüne LED leuchtet.
3. Verbinden Sie die Batterie und das Ladegerät. Die Ladeanzeige wechselt von grün nach rot, um anzuzeigen, dass der Ladevorgang gestartet wurde.
4. Sobald die Batterie vollständig aufgeladen wurde, leuchtet die Ladeanzeige des Ladegeräts dauerhaft grün. Entkoppeln Sie nun die Batterie und das Ladegerät und das Ladegerät von der Steckdose.
5. Schalten Sie die Batterie mit dem Ein-Taster aus.
6. Ein Ladevorgang dauert je nach Entladungszustand und Batteriekapazität ca. 8 Stunden.
7. Belassen Sie die Batterie nicht länger als 12 Stunden zum Aufladen. Wenn die Batterie längere Zeit nicht benutzt wird, schaltet sie sich automatisch aus.



#### Batteriesicherheit

- Schließen Sie niemals eine Batterie kurz. Halten Sie sie von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln und anderen kleinen Metallgegenständen fern, die eine Verbindung zwischen den Batteriekontakten herstellen könnten.
- Spritzen Sie sie nicht ab oder tauchen sie in Flüssigkeiten.
- Lagern oder laden Sie die Batterie nicht an Orten, an denen die Temperaturen unter -10 ° (14 ° F) oder über 40 ° C (105 ° F) liegen können, z. B. in Schuppen oder sonstige Metallgebäude Sommer oder Winter.
- Laden Sie Ihre PowaKaddy-Batterie nur mit dem mitgelieferten originalen Ladegerät auf. Die Verwendung eines anderen Ladegerätes kann die Batterie beschädigen oder gar einen Brand verursachen.
- Verwenden Sie die Batterie niemals, wenn Gehäuse oder Kontakte beschädigt wurden.
- Die Batterie enthält keine zu wartenden Teile. Versuchen Sie nicht, die Batterie zu öffnen oder eine Reparatur. Es besteht das RISIKO EINES STROMSCHLAGS ODER BRANDES.
- Die Batterie ist eine versiegelte Einheit. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Flüssigkeit aus der Batterie austritt, berühren Sie diese nicht, da dies Reizungen oder Verbrennungen verursachen kann.

#### Befolgen Sie diese Vorsichtsmaßnahmen:

- Hautkontakt - Mit Wasser und Seife waschen.
- Einatmen – Atmen Sie frischer Luft ein und holen Sie ärztlichen Rat ein.
- Augenkontakt - Sofort mindestens 15 Minuten mit Wasser auswaschen. Medizinische Behandlung suchen.
- Entsorgung - Tragen Sie Handschuhe, um die Batterie zu handhaben, und entsorgen Sie sie umgehend. Wenden Sie sich an Ihre Gemeinde oder Ihr Recyclingzentrum.
- Verbrennen Sie die Batterie nicht, auch wenn sie beschädigt sein sollte.
- Verwenden Sie eine PowaKaddy-Batterie nur mit einem kompatiblen PowaKaddy-Wagen. Die Verwendung des Akkus an anderen Produkten kann zu Verletzungen oder Bränden führen.

#### Ladesicherheit

- Prüfen Sie die Anschlüsse nie mit leitenden Gegenständen.
- Laden Sie eine PowaKaddy-Batterie nur mit dem mitgelieferten PowaKaddy-Ladegerät auf. Ladegerät und Batterie sind speziell aufeinander abgestimmt.
- Nur auf einer festen, ebenen Fläche aufladen.

- Das Ladegerät wird warm, decken Sie es nicht ab.
- Setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch Schnee aus.
- Verwenden Sie kein Ladegerät, wenn Stecker, Kabel, Kontakte oder Gehäuse beschädigt sind.
- Entfernen Sie den Stecker vorsichtig. Ziehen Sie nie an der Leitung.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel.

### **Lagerung der Lithium-Batterie**

Die Batterien sind in kühlen und trockenen Räumen, ohne direkter Sonneneinstrahlung und bei übermäßiger Hitze oder Kälte aufzubewahren. Idealerweise bei Raumtemperatur lagern. Laden Sie die Batterie vor dem Einlagern vollständig auf. Danach alle drei Monate nachladen.

### **Batterietransport**

Stellen Sie sicher, dass die Batterie beim Transport des Wagens ausgeschaltet ist, um zu vermeiden, dass der Wagen Batterie auf dem Luftweg befördern möchte.

### **Entsorgung von Lithiumbatterien**

Entsorgen Sie die Batterie am Ende ihrer Lebensdauer unter Berücksichtigung der Umweltvorgaben.

1. Wenn möglich, die Batterie vorher vollständig entladen und aus dem Wagen nehmen.
2. Bringen Sie die Batterie zu Ihrem örtlichen Recyclingzentrum.

---

## **15 Instandhaltung**

Ihr Powakaddy Freeway Trolley ist einfach zu warten.

- Niemals mit einem Druckstrahlgerät waschen oder in Wasser tauchen. Reinigen Sie den Wagen mit einem Schwamm und warmem Wasser, um Schlamm, Gras und andere Rückstände zu entfernen.
- Nehmen Sie gelegentlich die Räder ab und tragen Sie Fett auf Achse und sonstige beweglichen Teile auf.

Ihre Seriennummer finden Sie am hinteren Gelenk. Bitte notieren Sie sie für eine spätere Verwendung. Sollten Sie ein Problem mit Ihrem Powakaddy-Produkt haben, gehen Sie bitte zu [www.powakaddy.com/support](http://www.powakaddy.com/support)





Verpassen Sie nicht die Gelegenheit.  
Registrieren Sie sich jetzt!

[www.Powakaddy.com/my-Powakaddy](http://www.Powakaddy.com/my-Powakaddy)



PGA ist eine registrierte  
Marke der Professional  
Golfers 'Association  
Limited.



Alle elektrischen  
Powakaddy-Wagen  
wurden von der Noise  
Abatement Society  
mit dem Quiet Mark  
ausgezeichnet.