

trend
GOLF.

Golfrolley streaker
Bedienungsanleitung



trend
GOLF.

Inhalt

1. Vor dem ersten Gebrauch
2. Laden und Pflege des Akkus
3. Einbau des Akkus
4. Befestigung Scorekartenhalter
5. Zusammenbau / Zerlegen
6. Bedienungseinrichtungen
7. Lieferumfang
8. Einstellung des Geradeauslaufs
9. Technische Daten

Sehr geehrte Damen und Herren,

damit Sie möglichst lange Freude an Ihrem Trolley haben, möchten wir Sie bitten, diese Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen. Sie enthält viele wichtige Hinweise, die Ihnen die Nutzung Ihres Wagens erleichtern. Sollten Sie weitere Fragen zur Bedienung oder Pflege Ihres Trolleys haben, wenden Sie sich bitte direkt an uns:

Trendgolf by INSOTEC GmbH

Raiffeisenplatz 3, 92660 Neustadt/WN

09602/9324629

shop@trendgolf.de

Geschäftszeiten:

Sie erreichen uns zu folgenden Zeiten:

Montag – Donnerstag: 09:00-12:00 Uhr

Montag, Dienstag, Donnerstag: 14:00- 17:00 Uhr

Freitag: 09:00 Uhr-14:00 Uhr



1. Vor dem ersten Gebrauch

Bitte bewahren Sie den Transportkarton mit den Styroporeinsätzen auf, da der Trolley nur in dieser speziellen Verpackung optimal vor Transportschäden geschützt ist.

Bitte laden Sie den Akku nach den beschriebenen Punkten unter Punkt 2 auf.

Entfernen Sie die Umverpackung der Einzelteile und setzen Sie den Trolley nach Punkt 4 zusammen.

Durch das einfache Klicksystem ist der Trolley schnell auf- und abgebaut.

2. Laden und Pflege des Akkus

- a. Laden Sie den Akku vor dem ersten und nach jedem Benutzen. Akku und Trolley sind mit einem einfachen Stecksystem ausgestattet.

Wichtig: Den Akku vor dem ersten Gebrauch mindestens 12 Stunden laden!

- b. Laden Sie den Akku nach der Benutzung sofort wieder auf, unabhängig von der Dauer der Benutzung. Bei längerer Nutzungspause (z. B. im Winter) sollte der Akku alle 4 Wochen und vor der nächsten Benutzung geladen werden. Die optimalen Bedingungen sind ein flacher Untergrund und eine warme, trockene Umgebung.
- c. **Vermeiden Sie es, sich von Ihrem Trolley den Berg hochziehen zu lassen.**
- d. Der Akku hat ein verschlossenes Gehäuse. Daher wird empfohlen, den Akku nicht auf Flugreisen mitzunehmen. Falls Sie den Trolley dennoch auf Flugreisen mitnehmen möchten, setzen Sie sich diesbezüglich mit der Fluggesellschaft in Verbindung.
- e. Bitte vermeiden Sie Stürze des Akkus. Das Gehäuse kann leicht brechen.

Wichtig: Verbinden Sie zuerst den Akku mit dem Ladegerät. Danach schließen Sie das Ladegerät an die Netzspannung an.



3. Einbau des Akkus

Den geladenen Akku stellen Sie mit der Unterseite auf das Batterieblech und befestigen den Akku mit den beiden Fixierbändern. Anschließend verbinden Sie den Stecker mit der Buchse am Trolley und prüfen danach den festen Sitz von Akku und Stecker.



4. Befestigung Scorekartenhalter

Im Lieferumfang befindet sich eine schwarze Schelle aus Kunststoff. Auf die abgeflachte Seite wird der Scorekartenhalter geschraubt. Anschließend die geöffnete Schelle an der oberen Griffstange befestigen. Der Ballhalter soll in Fahrtrichtung nach vorne zeigen.



5. Zusammenbau/Zerlegen

Setzen Sie die Einzelteile des Trolleys stets in der beschriebenen Reihenfolge zusammen. Das Zerlegen geschieht in umgekehrter Reihenfolge. Sollte das Zusammensetzen schwergängig sein, wenden Sie keine Gewalt an sondern prüfen nochmals die Lage der Einzelteile zueinander.

a. Einbau Hinterrad

Die Hinterräder haben zwei Stellungen: **Freilauf** und **Motorantrieb**.

An den Steckachsen sind zwei umlaufenden Nuten erkennbar.

Bitte die Laufrichtung der Räder beachten. Das Pfeilmuster auf dem Profil zeigt in Fahrtrichtung!

Erster Schritt: Drücken Sie den Druckknopf am Hinterrad.

Zweiter Schritt: Schieben Sie das Hinterrad entweder bis zur ersten (Freilauf) oder zweiten (Motorantrieb) Nut.

Dritter Schritt: Druckknopf **hörbar** einrasten lassen.

Wichtig: Beide Räder müssen in gleicher Betriebsart aufgesteckt sein!




b. Anbau der weiteren Komponenten

Das Trägerrohr (mit Vorderrad) und das Griffsystem werden mit einem einfachen Drucktastensystem befestigt. Drücken Sie jeweils die Drucktaste und stecken das Rohr in die Hülse. Achten Sie auf die passende Ausrichtung von Taste und Bohrung.

c. Höhenverstellung des Griffes

Lösen Sie den Verstellknauf. Anschließend bringen Sie die obere Baghalterung auf die passende Höhe. Zuletzt stellen Sie die Griffstange auf die passende Höhe und ziehen den Knauf wieder an. Wichtig: der Knauf muss fest angezogen sein, damit eine Beschädigung der Verzahnung vermieden wird.

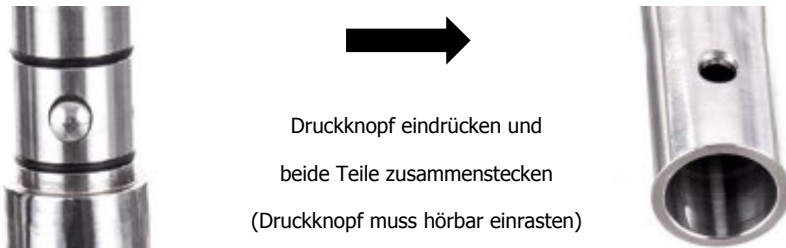

6. Bedienungseinrichtungen

Ihr Trolley ist mit einer ausgefeilten Steuerung ausgestattet. Die Bedienung erfolgt lediglich über zwei Druckknöpfe, der Betriebszustand wird über eine LED angezeigt.



Statusanzeigen der LED:

- | | |
|------------------------------|--|
| ● LED aus | kein Strom oder keine Fehleranzeige |
| ● langsames Blinken (1x/sec) | zu geringe Spannung, Akku laden! |
| ● schnelles Blinken (5x/sec) | Überlastung, Status wird nach 10sec erneut geprüft |
| ● LED an | Normaler Betrieb oder Standby |

Fahrzustände:

- | | |
|------------------|------------------------------------|
| ● Start: | Drücken Sie Taste A und B zugleich |
| ● Stop: | Drücken Sie Taste A und B zugleich |
| ● Beschleunigen: | Drücken Sie die Taste B |
| ● Verzögern: | Drücken Sie die Taste A |

Motorbremse:

Wenn Sie den Trolley stoppen ist die Motorbremse immer aktiv. Diesen Zustand zeigt

die LED durch Blinken an: 2x langsam 1x schnell

Bremse deaktivieren: Taste A drücken

Bremse erneut aktivieren: Taste B drücken

Bergabfahrbremse: im steilen Gefälle können Sie die Geschwindigkeit mit Taste A aktiv verringern.

Distanzkontrolle:

Mit dieser Funktion können Sie den Trolley für 10 oder 20 Sekunden alleine weiter fahren lassen.

Diese Funktion steht nur zur Verfügung wenn der Trolley steht oder die Motorbremse aktiv ist.

Drücken Sie bei einem der beiden Fahrzustände die Taste A:


- | | |
|------------------------------|---|
| ● zwischen 2 und 5 Sekunden: | der Trolley stoppt nach 10 Sekunden / schnelles Blinken |
| ● länger als 5 Sekunden: | der Trolley stoppt nach 20 Sekunden / langsames Blinken |

7. Lieferumfang

- 2x Hinterrad
- 1x Vorderteil mit Vorderrad
- 1x geklappte Griffstange
- 1x Akku
- 1x Ladegerät
- Schirmhalter mit Befestigungsschraube
- Scorekartenhalter mit Schelle (schwarz)
- Transporttasche
- Anleitung mit diversem Werkzeug und Ersatzringe für die Fügstellen



8. Einstellung Geradeauslauf

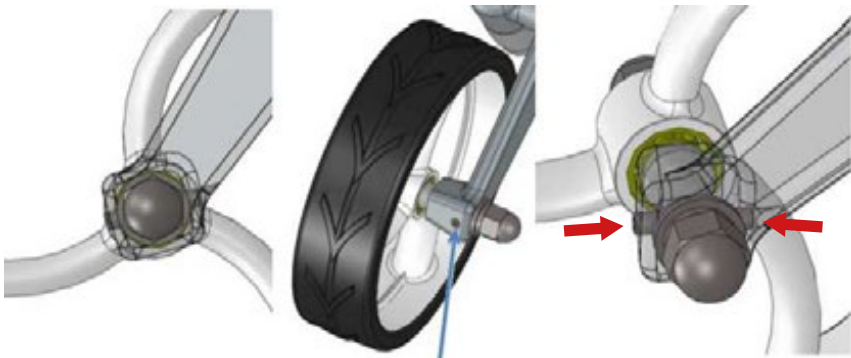

1. Die große Mutter (in Fahrrichtung die linke Seite) an der Achse lösen.
2. Mit Hilfe der kleinen Madenschrauben lässt sich die Richtung justieren.
3. Abschließend die große Mutter wieder festziehen.

9. Technische Daten

Modellbezeichnung	Trendgolf streaker
Pack Maß	82x63x22cm
Gewicht (ohne Akku)	10,9kg
Motor	2x 100W, 24V
Spurweite	67cm
Rädergröße	hinten:315x75mm vorne:165x45mm
max. Zuladung	20kg
max. Geschwindigkeit	8 km/h
max. Steigung	15°
Akkutechnologie	Lithium Ionen Akku

Wichtige Hinweise

- Die Bauteile des Trolleys sind nahezu wartungsfrei.
Bitte reinigen Sie den Trolley regelmäßig.
- Benutzen Sie kein Fett oder Ähnliches.
- Die Achsen nicht schmieren!
- Reinigen Sie den Trolley nicht mit Hochdruckreiniger.
- Lassen Sie sich vom Trolley nicht den Berg hochziehen.
- Den Zustand der Laufgummis regelmäßig prüfen und bei Bedarf ersetzen
- Vor der Benutzung muss der Feststellknopf an der Griffstange fest angezogen werden.
- Bitte prüfen Sie vor der Winterpause alle Bauteile, bei Defekten kontaktieren Sie uns.
- Denken Sie bei längerer Pause an die Akkupflege. Trocken und bei Plusstemperaturen lagern, alle vier Wochen den Akku mit dem Ladegerät verbinden und bei Bedarf laden lassen.

Wir bieten neben einem schnellen Werkstattservice und 100%iger Ersatzteilversorgung auch Servicepakete an.

Tipp: Sollten Sie einen Service durchführen wollen, ist die optimale Zeit im Winter. Während der Saison kann die Bearbeitung ein paar Tage länger dauern.



EG-Konformitätserklärung


Hersteller / Bevollmächtigter:	INSOTEC GmbH Raiffeisenplatz 3 92660 Neustadt/WN Deutschland
Bevollmächtigte Person, für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:	Dipl.-Ing. (FH) Markus Grötsch Raiffeisenplatz 3 92660 Neustadt/WN Deutschland
Produkt:	Elektrisch angetriebener Golfrolley zum Transport einer Golf tasche (Golfbag) auf einem Golfplatz Modell: Trendgolf Elektro Golfrolley Typ: streaker Seriennummer: 314TS000001-314TS999999 314TM000001-314TM999999 Betriebsspannung: 24V Antriebsleistung: 200W

Hiermit erklären wir, dass die oben beschriebene Maschine allen einschlägigen Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht.

Weitere angewandte Richtlinien und harmonisierte Normen:

- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- WEEE-Richtlinie 2012/19/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
- EN 60204-1 Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen – Teil 1:
Allgemeine Anforderungen

Neustadt/WN, 05.09.2019

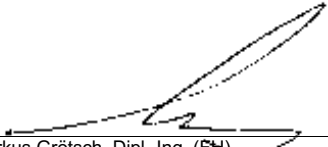

Markus Grötsch, Dipl.-Ing. (FH)
Geschäftsführer INSOTEC GmbH

trend GOLF.

trendGOLF by INSOTEC GmbH

Raiffeisenplatz 3 • 92660 Neustadt a.d.Waldnaab
fon: +49 (0) 9602 - 932 46 29 • fax: +49 (0) 9602 - 942 22 78
mail: shop@trendgolf.de • web: www.trendgolf.de

Kostenlose Service-Hotline: 0 800 / 876 55 39 (Trolley)